



DSFOX - CL30

취급설명서



- 13. 본 제품을 임의로 분해 개조시 사후관리가 되지 않음을 양지하십시오.
- 14. 단자결선도에 △ 표시는 경고나 주의라는 안전문구입니다.
- 15. 강한고주파 노이즈가 발생하는 기기(고주파용접기, 고주파미싱기, 고주파무선기, 대용량SCR콘트롤러)근처에서의 사용을 하지 마십시오.
- 16. 제조자가 지정한 방법 이외로 사용시에는 상해를 입거나 재산상의 손실이 발생 할 수 있습니다.
- 17. 장난감이 아니므로 어린이의 손에 닿지 않도록 하십시오.
- 18. 설치 작업은 반드시 관련 전문가 혹은 유자격자만 하시기 바랍니다.
- 19. 상기의 경고나 주의문구 내용에 명시된 내용을 준수하지 않거나 소비자의과실로 인한손해에 대해 당사에서는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

△ 위험

■ 주의, 전기적 충격에 관한 위험

- 전기적충격 - 통전중에는 AC단자에 접촉하지 마십시오. 전기적 충격을 받을 수 있습니다.
- 입력전원을 점검시에는 반드시 입력전원을 차단 하십시오.

02 모델구성

모델	센서	제어방식	온도범위	전원	기능
DSFOX-CL30 (생동전용)	NTC 10K	릴레이접점 (3EA) 에버퀵 용량 (5A)	섭씨: -55.0℃ ~ +99.9℃ 화씨: -60°F ~ +200°F	100~240 VAC 50/60Hz	컴프 제어 제상 제어 에버퀵 제어 485통신


03 각부의 명칭



- 1 컴프 출력표시 2 제상 출력표시 3 팬 출력표시 4 설정 키 5 제상 & 이진 키
- 6 증가 키 7 감소 키 8 온도 단위

04 단자 결선도

[DSFOX - CL30]

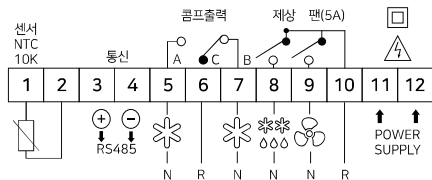

※ 출력방향 : 250VAC 2A 이상 사용 시 반드시 파워필러이나 마그넷을 사용하십시오.
 ※ 점멸의 용량을 초과하는 부하를 사용하면 점멸용량, 접촉불량, 열파이 파손등에 악영인 되므로 주의하십시오.

01 안전을 위한 주의사항

- 사용전에 주의사항을 잘 읽어 주시고 올바르게 사용하여 주십시오.
- ※ 본 취급설명서에 기재된 사양, 외형 치수들은 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

△ 경고

- 01. 본제품은 안전기기로 제작되지 않았으므로 인명사고가 우려되는 기기, 중대한 추락기기의 손상 및 막대한 재산피해가 우려되는 기기 등 제어용으로 사용 할경우 반드시 2중으로 안전 장치를 부착한 후 사용하여 주십시오.
- 02. 전원이 공급된 상태에서 결선 및 점검, 보수를 하지 마십시오.
- 03. 반드시 팬벨에 취부하여 사용하십시오. 감전사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 04. 전원 연결 시 반드시 단자번호를 확인하고 연결 하십시오.
- 05. 본기기는 절대로 분해, 가공, 개선, 수리 하지 마십시오.

△ 주의


- 01. 본 기기의 설치 전에 사용방법 및 안전규정이나 경고내용등을 잘 숙지 하시고 반드시 규정된 관련 사양 혹은 관련 용량 내로만 사용하시기 바랍니다.
- 02. 유도 부하가 큰 모터 및 슬레노이드등에는 배선이나 설치를 하지 마십시오.
- 03. 선서연장시 실드선을 사용하시고 필요 이상으로 길게 하지 마십시오.
- 04. 동일 전원 또는 가까이에 직접 개폐시 아크를 발생하는 부품 사용을 하지 마십시오.
- 05. 전원선은 고압선과 멀리하시고 물, 기름, 먼지가 심한 장소의 설치를 하지 마십시오.
- 06. 직사광선이 쬐는 장소나 비에 노출되는 장소의 설치를 하지 마십시오.
- 07. 강한 자기나 노이즈, 진동 및 충격이 심한 장소의 설치를 하지 마십시오.
- 08. 강 알카리성, 강산성 물질이 직접 나오는 장소와 멀리하시고 독립배관을 쓰십시오.
- 09. 주방에 설치시 청소의 목적으로 직접 물을 뿌리지 마십시오.
- 10. 온도/습도가 정격을 초과하는 장소의 설치를 하지 마십시오.
- 11. 센서선이 끊어지거나 흠집이 나지 않게 사용하십시오.
- 12. 제품의 노이즈에 의한 오동작을 피하기 위해서는 고압선 및 동력선과 센서선, 통신선, 입출력선의 배선을 동일한 배관이나 덕트에 설치하지 마십시오.

05 설정값 변경 순서

설정 방법

명칭	이미지	내용
설정 키	SET	온도 설정 및 프로그램 설정 변경 데이터 값 선택 및 저장
제상 & 이진 키	●	수동제상 ON / OFF 프로그램 설정시 이전메뉴로 이동
증가 및 감소 키	▲ / ▼	선택 메뉴 데이터 증가/감소

- 온도출력의 설정온도 변경(온도설정)
SET 키를 한번 누르면 설정값이 깜박이면서 표시됩니다.
2) ▲ 또는 ▼ 키로 설정값을 증가 또는 감소시키면 됩니다.
- 설치자 모드 기능 설정(프로그램설정)
SET 키를 5초 이상 눌러 설치자 모드로 진입.
2) 프로그램 설정 구성도를 참고하여 프로그램 설정.
3) ● 키로 이전의 설정메뉴로 되돌아 갑니다. (* 프로그램 설정모드에서만 적용됨)
- 시스템 온전 / 정지 방법
1) 시스템 온전 상태에서 ● + ▲ 키를 동시에 누르면 시스템 정지.
2) 시스템 정지 상태에서 ● + ▼ 키를 동시에 누르면 시스템 온전.

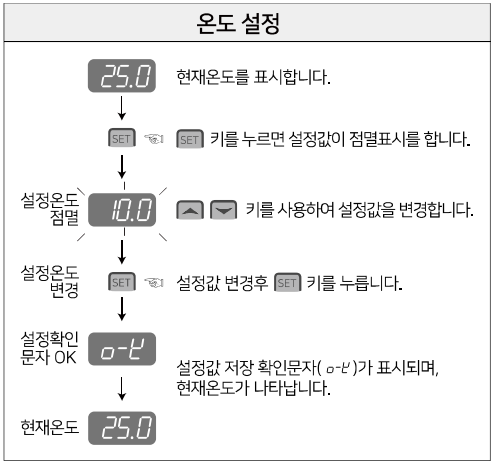

프로그램 설정 (각 항목의 값은 공장 출고시 설정값입니다.)

5초이상 지속누름

- EB1 ← Unit ← 온도단위 설정
- bPS ← 통신속도 설정 (200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200)
- C ← C / F ← 온도편차 설정
- Cdt ← 통신자료형 설정
- In ← FL In ← 잠금 설정
- LoC ← 잠금 설정 (on / off)
- Cor ← 온도보정 설정 (C: 0.1 ~ 25.0, F: 1 ~ 100)
- Rddr ← 통신국번 설정 (1 ~ 99)
- EBI2 ← dtP ← 제상시 컴프 출력 선택 (Con / CoF)
- doF ← 제상 정지 시간 설정 (0 ~ 9999(분))
- don ← 제상 온전 지연시간 설정 (0 ~ 250(분))
- ddt ← 제상후 컴프 출력 지연시간 설정 (0.00 ~ 60.00 (00분 00초))
- EBI3 ← FSt ← 팬 동작 설정 (F1 ~ F4)
- F1 ← F1 - F4
- Fdt ← 제상 후 팬 출력 지연시간 설정 (0.00 ~ 60.00 (00분 00초))

06 기능상세설명

EH1 : 온도출력, 통신, 기타설정에 대한 각종 설정값을 변경


EB2 : 제상출력에 대한 각종 설정값을 변경

EB3 : 팬출력에 대한 각종 설정값을 변경


Unlt : 온도단위 설정
 - C 설정시 섭씨로 표시
 - F 설정시 화씨로 표시

△ 주의: 동작중에 단위를 변경하면 Unlt 및 통신메뉴를 제외한 설정값은 초기화가 되오니 변경되는 설정값을 재설정 하십시오.

dF : 온도편차 설정
 - ON/OFF 제어에서는 ON과 OFF간에 일정한 간격이 요구됨
 - ON과 OFF가 너무 자주 동작하게 되면 릴레이나 이외의 출력 접점이 빨리 손상되거나 외부의 노이즈 등에 의하여 헌팅 (발진현상, 채터링)이 발생하게 됩니다.
 - 이러한 현상을 방지하기 위하여 편차온도를 설정하여 기기의 접점이나 수명 등을 보호하는 기능입니다.
 - 예) 설정온도 : 10.0°C, dF : 5.0

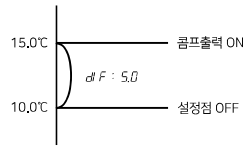

dLt : 컴프 출력 지연시간 설정
 - 제어 대상체가 ON/OFF동작을 자주 반복하여 문제가 발생할 경우 사용(냉동기, 컴프레서 등)
 - 순간적인 정전이나 전원 재투입시 작동기계 보호기능.
 - 예) 설정온도 : 10.0°C, dLt : 00.30, dF : 5.0°C 일 때 출력이 ON되는 시점은?

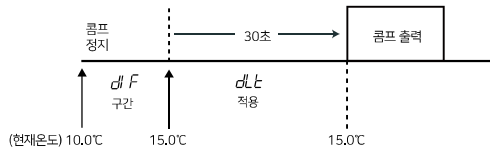

Cor : 온도보정 설정
 - 제품 자체에는 문제가 없으나 입력되는 센서에 발생하는 오차 및 온도가 기준온도(예, 수은 온도계 또는 기준에 사용중인 온도계, 온도조절기)와 상이할시 보정하는 기능

예) 실제온도 : 10.0°C → Cor 0.0 을 -2.0 으로 수정
 표시창 : 12.0°C → 10.0 으로 표시(수정된 현재온도)

Addr : 통신국번 설정
 - RS485통신 사용자시 1~99까지의 국번을 지정하여야 합니다.

bPS : 통신속도 설정
 - 1200BPS / 2400BPS / 4800BPS / 9600BPS / 19200BPS

Edt : 통신자료형 설정
 - 통신 데이터 자료형을 Float 형 또는 Integer형으로 변경합니다.
 - Float(F) 및 Integer(I, n) 선택기능.

LoC : 잠금 설정
 - 주 사용자 이외에는 각종 설정값을 변경하지 못하도록 하는 안전장치
 - on 설정시 : 설정온도값을 제외한 모든 설정값 잠금상태
 - off 설정시 : 모든 설정값 잠금상태 해제

△ 주의: 임의로 제상 가능시 정비환경을 고려하고, 화재에 주의하시기 바랍니다.

dTP : 제상시 콤프출력 선택
 - CoF 설정시 제상시 콤프 OFF
 - Con 설정시 제상시 콤프 ON


doF : 제상 정지시간 설정(제상주기)
 - 설정한 시간 만큼 시간이 경과하였을 경우 제상이 진행됩니다.

don : 제상 운전시간 설정
 - 제상주기가 되면 제상을 합니다.



- 240분마다 10분씩 제상동작을 반복합니다.
 ※ 주의 : don 0 으로 설정시 제상운전 금지

ddt : 제상 후 팬 출력 지연시간 설정
 - 제상후 설정한 시간만큼 지연 후 콤프가 출력됩니다.
 - 예) ddt : 0.00 (1분)




■ 수동제상 설정방법

- 수동제상 ON : **키**를 3초이상 누르면 제상 LED가 점등되면서 수동제상이 시작되고 표시창에는 n.on 과 제상 남은 시간이 번갈아 표시됨.
- 수동제상 OFF : 수동제상이 ON상태에서 3초간 **키**를 지속 누르면 OFF됨. 또는 don 시간 후 자동 종료됨.

FSt : 팬 동작 설정 (F1 ~ F4)

		컴프 ON 일때	컴프 OFF 일때	제상 ON 일때
팬 설정	F1	팬 ON		팬 OFF
	F2		팬 ON	
	F3	팬 ON	팬 OFF	팬 ON
	F4	팬 ON		팬 OFF

Fdt : 제상 후 팬 출력 지연시간 설정
 - 콤프 출력 관계없이 제상이 끝난 시점으로부터 지연시간이 적용됩니다.
 - 예) Fdt : 0.00 (1분)




07 통신 사양

적용 규격	EIA RS485 준거
최대 접속 수	32대 (단, Address 설정은 1~99까지 설정가능)
통신 방법	2선식 반이중, 비동기식
통신 속도	1200/2400/4800/9600/19200bps(선택가능)
통신 거리	1.2Km이내
통신 프로토콜(Protocol)	Modbus
스타트비트(Start Bit), 스톱비트(Stop Bit)	1Bit로 고정
패리티비트(Parity Bit), 데이터비트(Data Bit)	패리티비트 : 없음, 데이터비트 : 8Bit로 고정

※ 통신메뉴얼은 홈페이지의 상세설명서를 참고하시기 바랍니다.

08 제품 외형 규격 및 패널 가공치수

(단위 : mm / 오차 : ±0.5)

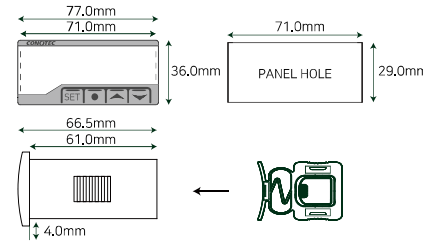

09 간단한 고장 진단요령

※ 제품의 사용중 ERROR를 표시하는 경우

- Err** 경우는 제품이 사용 중 외부로부터 강한 노이즈를 받아서 내부에 있는 각종 DATA의 기억소자가 파손된 경우입니다. 이 경우에는 당사로 A/S를 의뢰 하십시오.
- 본 조절기는 외부의 노이즈에 대하여 보반대책이 수립되어 있습니다만, 무한정 노이즈를 견디는 것은 아닙니다.
- 노이즈(2KV)이상이 유입되면 내부가 파손될 수 있습니다.
- o-B** (오픈에러), **s-B** (쇼트에러)같은 문자가 나타나면 센서에 이상이 생긴 경우입니다. 센서를 확인하여 주십시오.
- n.on** (제상운전)같은 문자가 나타나면 제상 운전 중입니다.
- o-B** (O-K)같은 문자가 나타나면 설정값 장애이 완료된 상태입니다.
- LoLb** (잠금)같은 문자가 나타나면 제품이 잠금상태 입니다.
- CL30** (제품명)같은 문자가 나타나면 제품모델명 입니다.

※ 상기제품사양은 제품의 성능향상을 위해 예고없이 변경될 수도 있습니다. 상기취급시 주의사항에 명기된 내용을 잘 숙지하시고 반드시 지켜주십시오.

- 품질보증기간 : 구입한 날로부터 1년
- 주 소 : (도로명) 부산광역시 기장군 장안읍 반룡산1로 56 (지번) 부산광역시 기장군 장안읍 반룡리 901-1 (우)46034

- A/S 전화 : 070-7815-8266 • 상담전화 : 051-819-0425 ~ 0427
- FAX : 051-819-4562 • 홈페이지 : www.conotec.co.kr
- 전자메일 : conotec@conotec.co.kr
- SNS : 페이스북, 인스타그램, 트위터, 유튜브 ▶ '코넵텍' 검색

- ◆ 설치시 주의사항
- 감전의위험을 피하려면, 이장비는 보호용 접지와 공급전원에 연결되어야 합니다.
- 통풍구를 막지 마십시오.
- ◆ 취급시 주의사항
- ※ 본계기는 다음과 같은 환경에 적합합니다.
- 주변 온도 : 0 ~ 60°C
- 주변 습도 : 80%RH 이하
- 실내에서만 사용
- 오염 등급 2
- 고도 2000m 이하
- 설치 카테고리 II
- 전원 코드 조작이 어려운 정비 배치는 피하십시오.
- 정비 제조업체에서 지정하지 않은 방법으로 사용하는 경우 장비가 제공되는 보호에 손상을 줄 수도 있습니다.

- 주요 생산 품목 및 개발
- 온/습도 조절기
- 유닛클러 제어기
- 카운터 & 타이머 컨트롤러
- 히트펌프 제어기
- 전류 & 전압 판넬 메타
- 질러 제어기
- 온도/습도 인디케이터
- 항온항습 제어기
- 오븐 제어기
- SMS 문자 경보기
- CO2 제어기
- 온도/습도 트랜스미터
- PID제어기
- 스마트 앱 & 모니터링 시스템

※ 본 설명서는 네이버 나눔글꼴을 이용하여 제작되었습니다.